PX-5500 セットアップガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従っ て、本製品のセットアップを行ってください。

本製品のご使用にあたっては、同梱の『使い方ガイド(冊子マニュアル)』の「製品をお 使いいただく前に」を必ずお読みください。

本シートで使用しているマークの意味は以下の通りです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

□リア手差し用紙ガイド

ル)』を参照してください。

(参考)

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。


同梱物を確認します。

万一不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。



□ プリンタ本体

※ご使用の前に、本体に貼られている青 いテープと輸送用の保護具(シートな ど)を取り外してください。



□ インクカートリッジ

- ライトグレー (ICLGY37) • ライトマゼンタ (ICLM37)
- ●ライトシアン(ICLC37)
- •グレー (ICGY37)
- •フォトブラック (ICBK33)
- •マットブラック (ICMB33)
- シアン (ICC37)
- マゼンタ (ICM37)
- •イエロー (ICY37)
- ※9個のインクカートリッジが個別 に包装されている場合もあります。



□ A3マット紙 10枚セット用アタッチメント

背面給紙口からファインアート系の単票 紙を給紙するときに使用します。詳しい


使い方は『使い方ガイド(冊子マニュア

用紙サポートに取り付けて使用します。詳 しい使い方は『使い方ガイド(冊子マニュ アル)』を参照してください。



□ プリンタソフトウェア CD-ROM

ユーザーズガイド・セットアップ ガイドが収録されています。



コール紙ホルダ

ロール紙印刷時に使用します。

□ セットアップガイド(本書)

□ 使い方ガイド (冊子マニュアル)

□ 保証書

このほかにも、各種ご案内などが同梱されている場合があります。


プリンタケーブルについて

- ・ コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の環境によってケーブルが異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。
- ・ プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。

□ USB:型番 USBCB2

□ IEEE1394:型番FWCB2(6ピン-6ピン)





・IEEE1394 コネクタの形状は、6 ピンのものと4 ピンのものがあります。プリンタ側のコネクタは 6 ピンです。 コンピュータ側のコネクタが4ピンの場合は、市販のコア付き6ピンー4ピンケーブルをご用意ください。


・本製品の接続には、必ず指定されたケーブルを使用してください。

プリンタの設置と電源の接続をします。

水平で安定した場所にプリンタを設置します。


作業しやすいように十分なスペースを確保して設置してください。プリンタ前面には排 紙トレイを引き出せるだけのスペースが必要です。また、壁際に設置する場合は、壁か ら 10cm 以上のすき間をあけてください。

排紙トレイの開き方については、以下をご覧ください。 △ア『使い方ガイド』−「排紙トレイの使用方法」

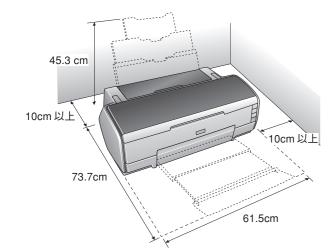

- 厚紙に印刷する場合は、背面に必要なスペースを確保してください。また、周囲に物を置かないで
- 電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセントから近い位置に設置してください。

② ①電源プラグをコンセントに接続し、②電源をオンにします。

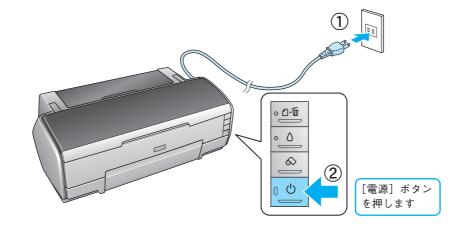

AC100Vの電源以外は使用しないでください。

電源接続時のご注意

電源プラグを、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中 に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

インクカートリッジを取り付けます。

インクカートリッジを、縦に4~5回よく振って、袋から取り出します。



インク配列

ライトグレー	ライトマゼンタ	ライトシアン	グレー	フォトブラック*	シアン	マゼンタ	イエロー


*フォトブラック、マットブラックは印刷の目的により使い分けます。 ★3ア『使い方ガイド』 - 「インクカートリッジの交換 |

インクカートリッジ取り扱い上のご注意

- フックを折らないように注意して、袋から取り出してください。
- インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないで
- ください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。 • インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触れないでください。正 常に印刷できなくなるおそれがあります。



プリンタカバーを開けます。

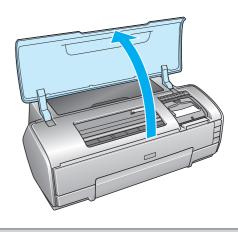

注意

プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置で止まるまでは、プリンタ 内部に手を入れないでください。


3 カートリッジカバーを開けて、内部の保護 シートを取り除きます。

図の部分をつまんで、カートリッジカバーを開けます。



8色すべてのインクカートリッジを図の向きにまっすぐ挿入し、◎(Push)部分を「カチッ」 と音がするまで押してしつかりとセットします。


プリンタ本体のラベルの色とインクカートリッジのラベルの色を合わせて、左右どちらかの端から順にセットします。

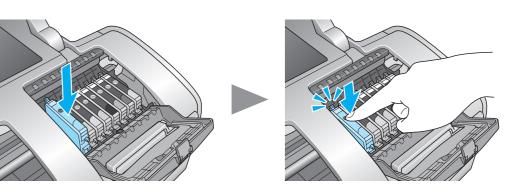

インクカートリッジ取り付け時のご注意

- インクカートリッジは、まっすぐ挿入してください。
- インクカートリッジは、ラベルの色を合わせないと正しくセットできません。インクカートリッジがうまく入らない場合は、ラベルの色
- 8色すべてのインクカートリッジをセットしてください。ひとつでもセットされていないと印刷できません。
- フォトブラックインクカートリッジとマットブラックインクカートリッジは任意のどちらかを取り付けてください。

5 カートリッジカバーを閉じ、 図の部分を押して固定します。

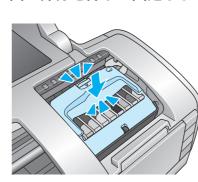


【参考】

カートリッジカバーが閉まらない場合はインクカートリッジが しっかりセットされていない可能性があります。インクカート リッジの◎ (Push) 部分を押して、奥までしっかりセットしてく

6 ①プリンタカバーを閉じ、② [インク] ボタンを押します。

プリントヘッドが右端に移動し、インクランプ/インク残量確認ランプが消灯して、インクの充てんが始まります。

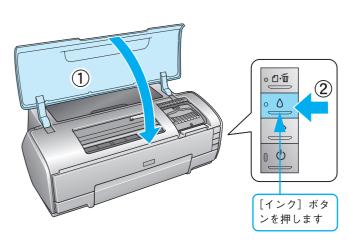

[インク] ボタンを押してもプリントヘッドが動かない

インクカートリッジ をセットし直してください。

プリントヘッドが右側へ移動して、再びインクランプ が点灯した場合は


[インク] ボタンを押すと、プリントヘッドがインクカート リッジ交換位置へ戻りますので、もう一度インクカートリッ ジをセットし直してください。

• プリントヘッドが再びインクカートリッジ交換位置に 戻ってくる場合は

インクカートリッジがしっかりセットされていないか、カー トリッジカバーが固定されていない可能性があります。イン クカートリッジの◎部分を押し、奥までしっかりセットして、 カートリッジカバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じ てください。

インクの充てんが終了したことを確認します。

インクの充てんには、約2分半かかります。 電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。

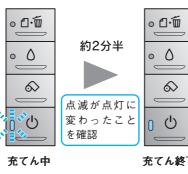



インク充てん時のご注意

インクの充てん中(電源ランプの点滅中)は絶対に電 源をオフにしないでください。正常に印刷できなくな るおそれがあります。

電源をオフ(電源ランプ消灯)にします。


電源ランプの点滅が点灯に変わってから[電源]ボタンを押します。

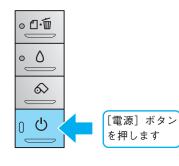



コンピュータと接続します。

コネクタの向きに注意して、USB ケーブルまたは IEEE 1394 ケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。

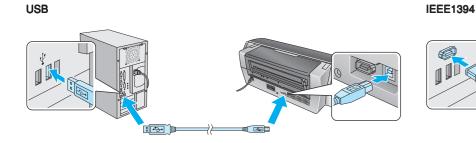

IEEE1394接続時のご注意

IEEE1394バス上で通信が行われているとき (印刷時など) に、新たな機器の接続や、接 続されている機器(本製品も含む)の電源オ ン/オフ、ケーブルの抜き差しを行わないで ください。接続されている機器(本製品を含 む)が正常に動作しなくなるおそれがあり ます。本製品が正常に動作しなくなったと きは、『使い方ガイド』-「困ったときは」を ご覧ください。


- コンピュータ側の差込口は、ご使用のコンピュータによって位置や向きが異なります。コンピュータの取扱説明書をご覧ください。
- コンピュータ本体に USB または IEEE1394 ケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいません。ただし、USB ケーブルは、ディスプレイやキーボードの差込口に接続しないでください。本製 品が正常に認識されません。
- USBハブを複数使用する場合は、コンピュータに直接接続されているハブに本製品を接続してください。

プリンタソフトウェアをインストールします。

- プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Mac OS のシステム条件や、プリンタを共有する環境でのインストールについては『ユーザーズガイド(CD-ROM 収録)』を参照し てください。
- Windows 2000/XP および Mac OS X v10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。
- インストール終了後「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に表示され、ここからユーザー登録をすることができます。

■ Windows の場合

プリンタの電源がオフ(電源ランプ消灯) になっていることを確認します。

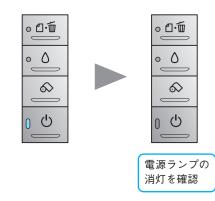

コンピュータを起動して、「EPSON プリン タソフトウェア CD-ROM」をセットし、 ウィルスチェックプログラムに対処します。



インストール作業を進めるには [続ける] をクリックします。ウィ ルスチェックプログラムを先に終了させるには、[インストール中 止]をクリックし、一旦インストールを中止します。その後、ウィ ルスチェックプログラムを終了させてから、再度プリンタソフト


左の画面が表示されない場合は、[スタート] メニューから [マイコンピュータ] の順にクリックして、CD-ROMのア イコンをダブルクリックします。(または、[マイコン ピュータ] をダブルクリックして、[CD-ROM] のアイコン をダブルクリックします。)





ウェアのインストールを開始してください。

使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容 を確認して[同意する]をクリックします。

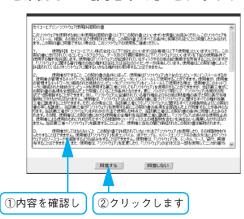

4 [インストール] をクリックします。



ソフトウェアを個別にインストールする場合は [選択画面] をクリックします。

「ICC プロファイル セットアップ(使用許 諾契約書)」の画面が表示されたら内容を 確認し、[はい] をクリックします。

次の画面が表示されたら、プリンタの電源 をオンにします。




[終了] をクリックして、インストールプ ログラムを終了させます。




再起動のメッセージが表示されたら[再起動] をクリックしてコンピュータを再起動します。

■ Mac OS の場合


プリンタの電源がオフ(電源ランプ消灯) になっていることを確認します。

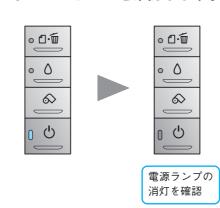

コンピュータを起動して、「EPSON プリ ンタソフトウェア CD-ROM」をセット し、お使いのOS用のアイコンをダブルク リックします。

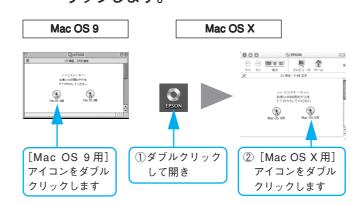

画面の指示に従って、ウィルスチェックプ ログラムに対処します。

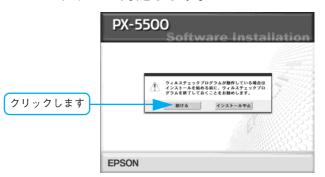

インストール作業を進めるには [続ける] をクリックします。 ウィル スチェックプログラムを先に終了させるには、[インストール中止] をクリックし、インストールを一旦中止します。その後、ウィルス チェックプログラムを終了させてから、再度プリンタソフトウェアの インストールを開始してください。


インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するに

は、コンピュータを再起動する必要があります。"再起動" をクリックしてコンピュータを再起動するか、このまま追

続ける 再起動

加インストールを実行する場合は、"続ける"をクリックしてください。

使用許諾契約書の画面が表示されたら、内 容を確認して、[同意する]をクリックし ます。

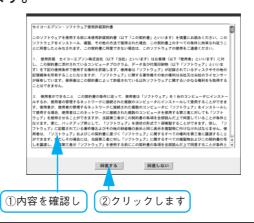

5 [インストール] をクリックします。



ソフトウェアを個別にインストールする場合は [選択画面] をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールを進めます。


Mac OS Xでは、インストールされる画面1つ1つに対して、パスワードを求める画面や使用許諾の画面などが表示されますので、 画面の指示に従ってインストールを進めてください。パスワードを求める画面では、お客様が設定されている「名前」と「パスワー ド」を入力し、[OK] をクリックしてください。右の画面が表示されたら[再起動]をクリックします。

インストール作業が終了したら、プリンタを使える状態にします。


ご使用の Mac OS のバージョンによって手順が異なります。以下をご覧ください。

Mac OS 9 でのプリンタドライバの選択

コンピュータが再起動したら、プリンタの電源をオンにして[セレ クタ]を開きます。

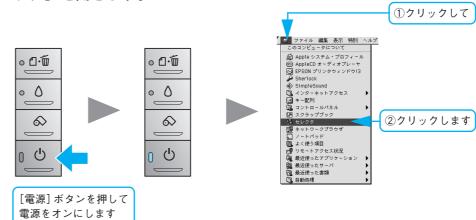

プリンタを選択します。

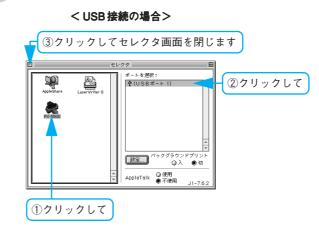


Mac OS X でのプリンタの追加

7 プリンタの電源をオンにして、「アプリケーション」 - 「ユーティリ ティ」フォルダから「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリン トセンター」* を開きます。



USB接続の場合は「EPSON USB」または「USB」を、IEEE1394 の場合は「EPSON Fire Wire」を選択してプリンタリストにプリン 夕を追加します。

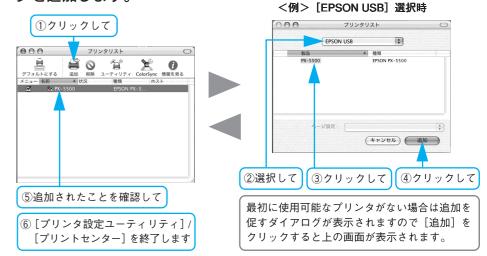

本製品のセットアップはこれで完了です。 使用方法については同梱の『使い方ガイド(冊子マニュアル)』、『ユーザーズガイド(CD-ROM収録)』をご覧ください。



この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 本書はリサイクルに配慮して作成しています。 不要になった場合は資源物としてお取り扱いください。